




SM elektronika, d. o. o.
Moše 6
1216 Smlednik
Slovenija
T | +386 1 362 82 00
F | +386 1 362 82 01
E | info@led-sm.com
W | www.led-sm.com

RF VMESNIK 0-10 V, 2,4 GHz




TEHNIČNA RISBA

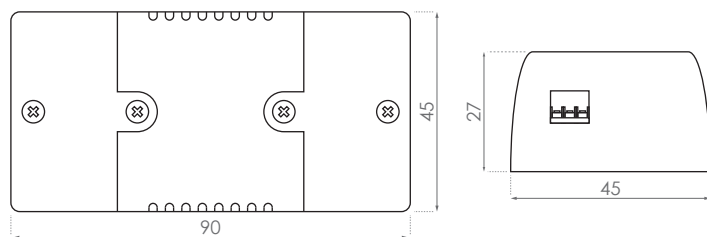


KARAKTERISTIKE

- VHDNA NAPETOST: 100-240 VAC
- FREKVENČNI DOSEG: 47-63 Hz
- FREKVENČNO OBMOČJE: 2,4 GHz
- PRENAPETOSTNI TOK: maks. 50 A
- IZHODNI TOK: 50 mA
- MOČ: 1,1 W (v mirovanju)
- DELOVNA TEMPERATURA: -20-45 °C
- DOSEG: 30 m
- ZAŠČITA: IP40


PRIKLJUČKI

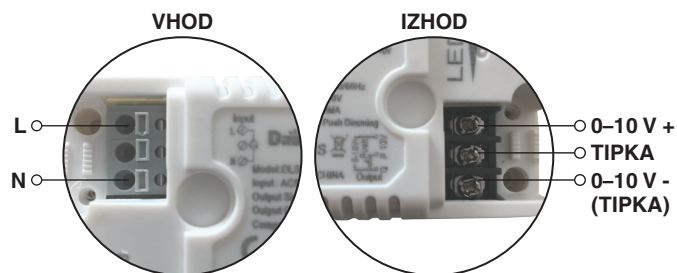

VEZAVA

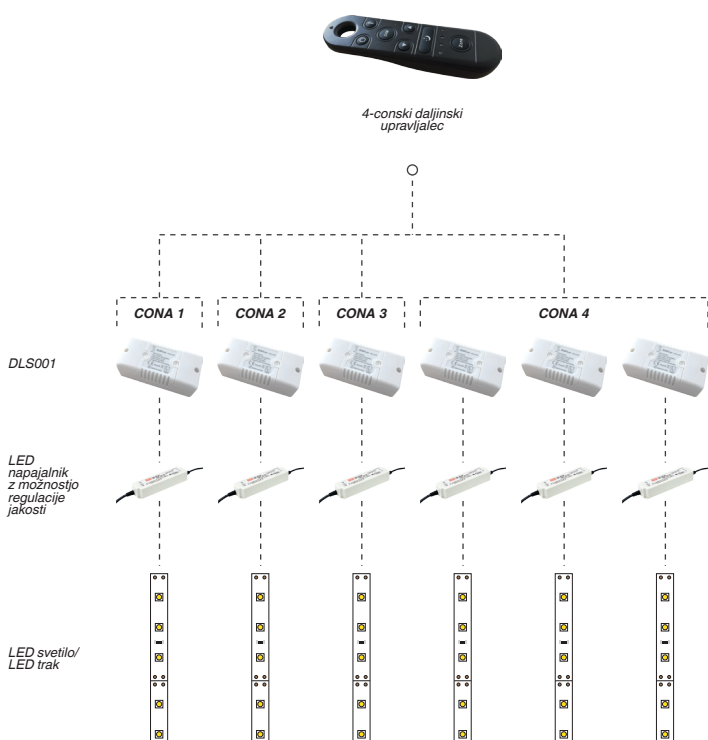

KOMPATIBILNOST

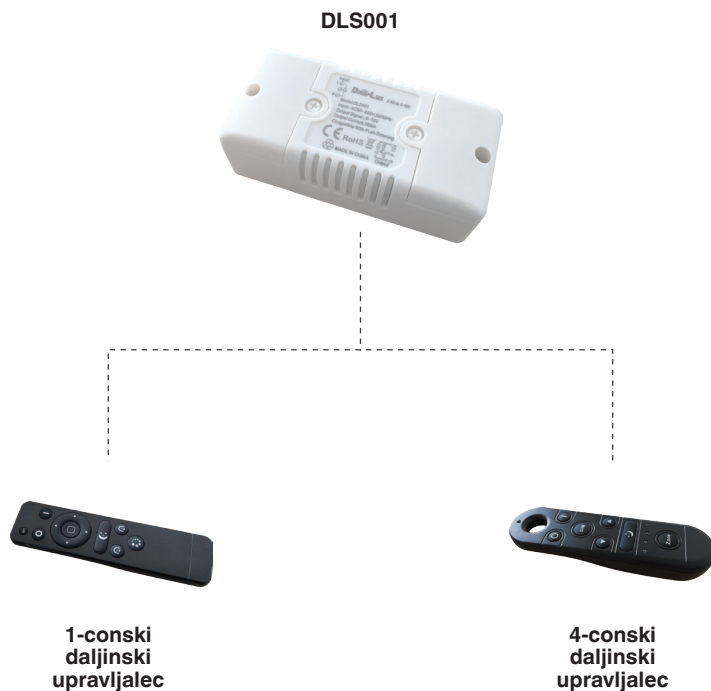

1-CONSKI DALJINSKI UPRAVLJALEC



GUMB	OPIS
Set	Nastavitev nočne luči. Po pritisku gumba "Nočna luč" držite gumb "Set" 10 sekund za vstop do nastavitve nočne luči. Ob ponovnem pritisku gumba "Set" nastavitve shranite in zapustite nastavitve.
ON	Vklop
OFF	Izklop
Višanje jakosti	Postopno višanje jakosti
Nižanje jakosti	Postopno nižanje jakosti
Hitro višanje jakosti	Hitro višanje jakosti (10, 30, 70 in 100 %)
Hitro nižanje jakosti	Hitro nižanje jakosti (10, 30, 70 in 100 %)
Način	Preklop med načini: statično, utripanje, prelivanje
Nočna luč	Po pritisku gumba "Nočna luč" držite gumb "Set" 10 sekund za vstop do nastavitve nočne luči. Za višanje jakosti pritisnite gumb "Višanje jakosti", za nižanje pa "Nižanje jakosti". Ob ponovnem pritisku gumba "Set" nastavitve shranite in zapustite nastavitve.
Višanje hitrosti	Višanje hitrosti
Nižanje hitrosti	Nižanje hitrosti
Zakasnitev OFF	Zakasnitev bo ugasnjena po 30 sekundah

1. ZDRUŽITEV 1-CONSKEGA DALJINSKEGA UPRAVLJALCA IN SPREJEMNIKA
Po priklopu vseh elementov na električno omrežje vzemite daljinski upravljalca in pritisnite ter držite tipko "ON" približno 5 sekund. Svetilo bo trikrat utripnilo. V primeru da do združitve ni prišlo, poizkusite svetilo odklopiti in ponovno vklopiti v električno omrežje ter postopek ponoviti.

2. RAZZDRUŽITEV 1-CONSKEGA DALJINSKEGA UPRAVLJALCA IN SPREJEMNIKA
Po priklopu vseh elementov na električno omrežje vzemite daljinski upravljalca in pritisnite ter držite tipko "OFF" približno 10–15 sekund. Svetilo bo trikrat utripnilo. V primeru da do razdružitve ni prišlo, poizkusite svetilo odklopiti in ponovno vklopiti v električno omrežje ter postopek ponoviti.


3. KOPIRANJE KODE 1-CONSKI DALJINEC - 1-CONSKI DALJINEC

Eden izmed daljinskih upravljalcev je že združen z izbranim svetilom. Na že združenem daljinskem upravljalcu pritisnite in držite tipko "ON" približno 5 sekund, dokler indikacijska dioda na sprednjem delu ne začne utripati. Nato pritisnite in držite tipko "ON" na drugem daljinskem upravljalcu, dokler indikacijska dioda na sprednjem delu trikrat ne utripne.

4. KOPIRANJE KODE 4-CONSKI VGRADNI TOUCH PANEL - 1-CONSKI DALJINEC

4-conski vgradni touch panel je že združen z izbranim svetilom. Na vgradnem touch panelu pritisnite in držite tipko "100 % jakost" približno 5 sekund, dokler indikacijska dioda na izbranem območju ne začne utripati. Nato pritisnite in držite tipko "Način" približno 5 sekund na daljinskem upravljalcu, dokler indikacijska dioda na sprednjem delu trikrat ne utripne.

4-CONSKI DALJINSKI UPRAVLJALEC

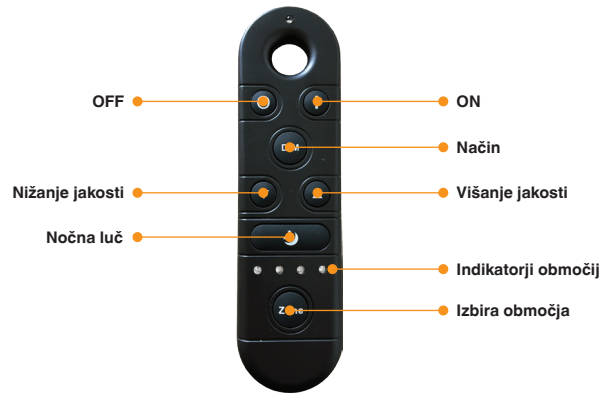

GUMB	OPIS
ON	Vklop
OFF	Izklop
Višanje jakosti	Postopno višanje jakosti (dolga konstanten pritisk)
Nižanje jakosti	Postopno nižanje jakosti (dolga konstanten pritisk)
Način	Preklop med stopnjami jakosti: 20, 50 in 100 %
Nočna luč	5 % jakost svetlobe
Izbira območja	Izbira zelenega območja. Ob izbiri zelenega območja bo zasvetil pripadajoči indikator

1. ZDRUŽITEV 4-CONSKEGA DALJINSKEGA UPRAVLJALCA IN SPREJEMNIKA
Po priklopu vseh elementov na električno omrežje vzemite daljinski upravljalca in pritisnite ter držite tipko "ON" približno 5 sekund. Svetilo bo trikrat utripnilo. V primeru da do združitve ni prišlo, poizkusite svetilo odklopiti in ponovno vklopiti v električno omrežje ter postopek ponoviti.

2. RAZZDRUŽITEV 4-CONSKEGA DALJINSKEGA UPRAVLJALCA IN SPREJEMNIKA
Po priklopu vseh elementov na električno omrežje vzemite daljinski upravljalca in pritisnite ter držite tipko "OFF" približno 10–15 sekund. Svetilo bo trikrat utripnilo. V primeru da do razdružitve ni prišlo, poizkusite svetilo odklopiti in ponovno vklopiti v električno omrežje ter postopek ponoviti.

3. KOPIRANJE KODE 4-CONSKI DALJINEC - 4-CONSKI DALJINEC

Eden izmed daljinskih upravljalcev je že združen z izbranim svetilom. Na že združenem daljinskem upravljalcu pritisnite in držite tipko "ON" približno 5 sekund, dokler indikacijska dioda na sprednjem delu ne začne utripati. Nato pritisnite in držite tipko "ON" na drugem daljinskem upravljalcu, dokler indikacijska dioda na sprednjem delu trikrat ne utripne.

4. KOPIRANJE KODE 4-CONSKI VGRADNI TOUCH PANEL - 1-CONSKI DALJINEC

4-conski vgradni touch panel je že združen z izbranim svetilom. Na vgradnem touch panelu pritisnite in držite tipko "100 % jakost" približno 5 sekund, dokler indikacijska dioda na izbranem območju ne začne utripati. Nato pritisnite in držite tipko "Način" približno 5 sekund na daljinskem upravljalcu, dokler indikacijska dioda na sprednjem delu trikrat ne utripne.